



Gebruiksaanwijzing Astro Blue panelen douche.


Opbouwen.

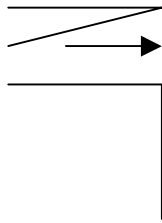

1. Neem het douche-wandpaneel en 1 deur-paneel en klik deze aan elkaar. Plaats de panelen parallel aan elkaar en zwaai het wandpaneel naar buiten als een scharnier. Houdt rekening met de gewenste draairichting van de deur (naar binnen draaiend in de douche).

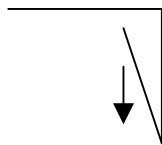

2. Neem een 2^e deurpaneel, plaats deze eveneens parallel aan het wandpaneel en zwaai deze naar buiten zoals beschreven in punt 1. Houdt rekening met de gewenste draairichting van de deur en de plaatsing van de roosters (hoog – laag om en om).

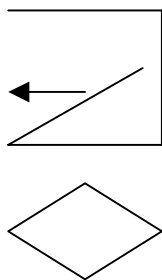

3. Neem om de cabine compleet te maken een volgend wandpaneel en ga te werk als in punt 1. Vorm om de laatste hoek gemakkelijk in te klikken een "dropruit" en plaats hoeken in elkaar. Duw hierna de cabine weer in zijn oorspronkelijke rechthoekige vorm.

4. Plaats het dakpaneel op de cabine en zorg ervoor dat deze juist op zijn plaats geklikt wordt. Het meest gemakkelijke is wanneer een medewerker het dakpaneel omlaag houdt, terwijl een tweede medewerker aan de binnenkant van de cabine de flenzen van de panelen in het dakpaneel klikt.
5. Pak de gehele cabine op, plaats deze op een vloerpaneel en klik het systeem in elkaar zoals beschreven in punt 4.
6. Het middengedeelte (douche) van de 3 kamersluis is nu gereed. Bouw vervolgens de andere cabines zoals hiervoor beschreven (zie vooral punt 3).

Opmerking:

1. Altijd eerst het dakpaneel plaatsen en daarna het vloerpaneel.
2. De buitendeuren naar buiten laten draaien met de ventilatieroosters gevarieerd hoog en laag geplaatst.

Afbouwen.

1. Open de deur van een van de buitenste cabines en duw het paneel voorzichtig naar boven, plaats een voet op de onderbak en duw deze los van de panelen. Verwijder vervolgens het vloerpaneel.
2. Verwijder het dakpaneel door deze met de duimen omhoog te drukken op de plaatsen waar hij vastgeklemd zit.
3. Vorm een "dropruit" van de wand- en deurpanelen.
4. Pak vervolgens het linker wandpaneel aan de linker bovenhoek van het paneel vast en trek deze voorzichtig naar buiten. Het wandpaneel komt nu los van het deurpaneel. Draai het paneel iets naar buiten, maak de "dropruit" iets scherper en scharnier het paneel naar binnen waardoor het loskomt van het andere deurpaneel.
5. Draai het deurpaneel naar binnen en koppel het los van het wandpaneel.
6. Draai de wandpanelen een voor een naar binnen om ze los te koppelen van het deurpaneel van de middencabine.
7. Herhaal de stappen 1 t/m 6 aan de andere zijde van de douche.
8. Herhaal de stappen 1 t/m 6 voor het afbouwen van de resterende midden cabine.

Opmerking:

Klik de panelen nooit met kracht in of uit elkaar; dit kan namelijk de panelen beschadigen.